



**Control de los
fluidos en el área
quirúrgica**


Rollo alfombra absorbente

Alfombra absorbente antideslizante con precortes no estéril

Las alfombras absorben de forma rápida y eficiente fluidos de irrigación, sangre y otros fluidos presentes en los diferentes procedimientos quirúrgicos.

(Artroscopias, cesáreas, ortopedia, urología, trasplantes, etc...)

- Las alfombras absorbentes se colocan sobre el suelo seco y están diseñadas para poder pisar encima.
- Proporcionan seguridad al retener los fluidos en su interior evitando resbalones y caídas es resistente y antideslizante.
- Facilita y reduce el tiempo de limpieza de las áreas quirúrgicas.
- Baja emisión de partículas y pelusa.

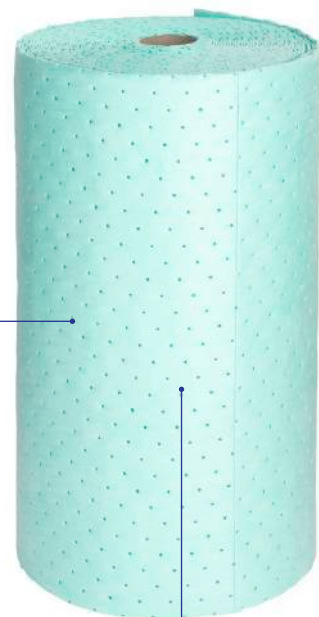

60 UI de precorte

Capacidad de absorción precorte
1,480 l

Referencia

Medidas (precorte)	Presentación	Ref.	Embalaje
50,8 x 71 cm	Unitaria	988875	1 UI

Multidispensador

Soporte dispensador rollos alfombras súper absorbentes

Soporte dispensador para los rollos de las alfombras absorbentes.

Fabricado en aluminio de fácil limpieza.

Con ruedas y frenos para facilitar su desplazamiento en el área quirúrgica.

Capacidad: 2 rollos.

Referencia

Presentación	Ref.	Embalaje
Unitaria	988876	1 UI




Naturcare®

Alfombra de alta absorción

Alfombra diseñada para absorber y retener una gran cantidad de líquidos generados en las diferentes áreas hospitalarias (quirófano, esterilización, planta, ...).

Dispone de una alta capacidad de absorción de 3,6 Litros/m².

Naturcare® ABS Mat aumenta la seguridad del entorno, previene resbalones causados por suelos mojados y reduce la contaminación cruzada al personal sanitario.

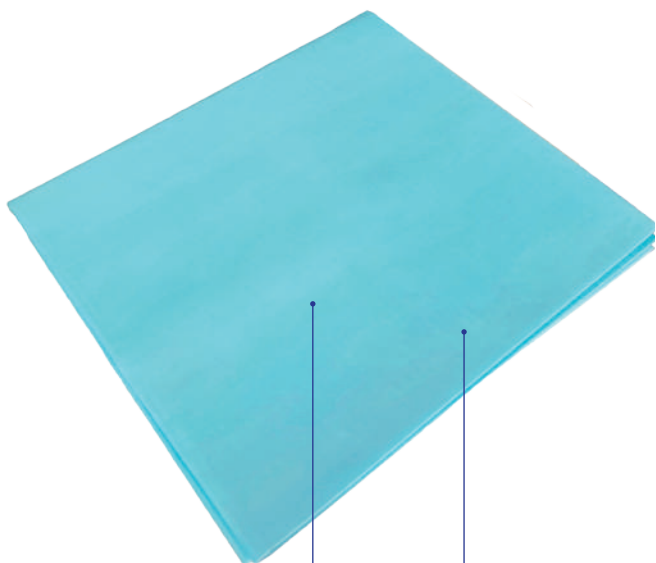

Penetración y secado rápido
(20/30 segundos)

Combinación de 3 materiales diferentes:

Capa inferior en polietileno antideslizante

La capa inferior crea una barrera impermeable, evita el riesgo de caída y mantiene el suelo seco.

Capa intermedia/central en airlaid + SAP


La capa intermedia es un polímero superabsorbente (SAP) capaz de retener grandes volúmenes de líquidos.

Capa superior polietileno permeable super absorbente

La capa superior es una lámina microperforada que permite la absorción instantánea de los líquidos. Bloquea los fluidos evitando el reflujo de los líquidos a la superficie.

Referencia

Medidas	Presentación	Ref.	Embalaje
90 x 100 cm	1 UI	191207	50 UI
90 x 140 cm	1 UI	191208	35 UI
90 x 180 cm	1 UI	191209	25 UI

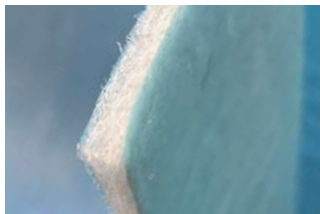

Capacidad de absorción

3,6 l / m²